Extension Swisscom TV / DSL

Installation du kit connexion Ethernet

swisscom

Exemple de connexion

Grâce au kit de connexion Ethernet, vous établissez une connexion au réseau de la même façon qu'avec un câble Ethernet (p. ex. entre le modem DSL et la Swisscom TV-Box). Mais contrairement au câble Ethernet standard, celui du kit de connexion peut être raccourci très simplement pour être posé au travers de parois, par exemple.

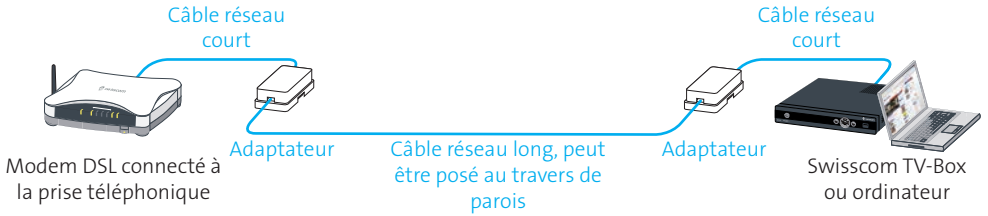
Câble réseau court
Câble réseau court
Modem DSL connecté à la prise téléphonique
Adaptateur
Câble réseau long, peut être posé au travers de parois
Adaptateur
Swisscom TV-Box ou ordinateur

Pose du kit de connexion sans modification

1

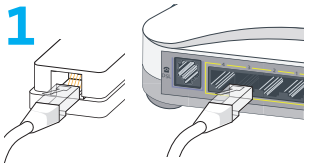

Connectez l'adaptateur terminant l'une des extrémités du long câble réseau à votre modem DSL (port «Ethernet») à l'aide d'un câble réseau court.

2

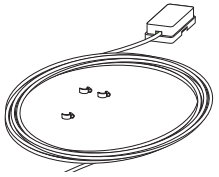

Posez le long câble réseau jusqu'à votre Swisscom TV-Box ou votre ordinateur. Au besoin, fixez-le au moyen des clips prévus à cet effet.

3

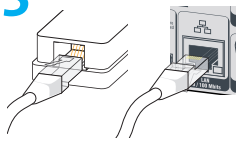

Pour terminer, utilisez le deuxième câble réseau court pour connecter le deuxième adaptateur terminant le long câble réseau à votre Swisscom TV-Box (port «LAN») ou à votre ordinateur.

Raccourcir le câble et/ou le poser au travers d'une paroi

1

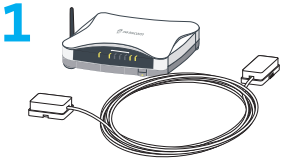

Placez l'un des adaptateurs terminant le long câble réseau près de votre modem DSL (distance maximale: 1,5 mètre).

2

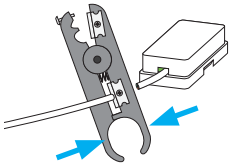

Sectionnez le câble réseau à son autre extrémité, près de l'adaptateur. Utilisez pour ce faire la pince livrée dans l'emballage.

3

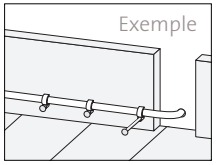

Posez le long câble réseau jusqu'à votre Swisscom TV-Box ou votre ordinateur. L'extrémité libre de ce câble peut passer au travers d'orifices (pratiqués dans une paroi) ou dans des conduites. Au besoin, utilisez les clips prévus à cet effet.

4

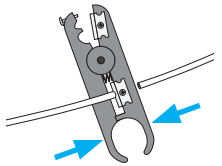

Après avoir posé le long câble réseau, coupez-le à la bonne longueur. Utilisez pour ce faire la pince livrée dans l'emballage. Ne raccourcissez pas trop le câble. Conservez une marge d'environ 50 cm.

5

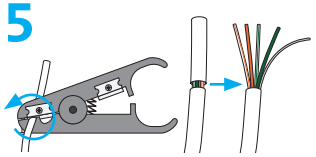

Dénudez environ 25 mm de l'extrémité libre du câble afin d'en libérer les fils. Utilisez pour ce faire le cran situé à l'avant de la pince. Une fois le câble pincé, effectuez une rotation avec la pince.

6

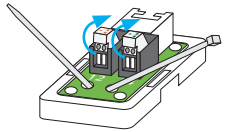

Sortez de sa boîte l'adaptateur ouvert, et faites basculer les deux guide-câble transparents vers le haut.

7

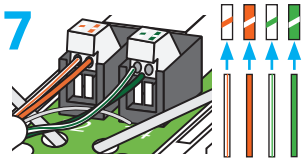

Introduisez chaque fil conformément au codage des couleurs, dans les orifices prévus à cet effet. Poussez chaque fil bien au fond.

8

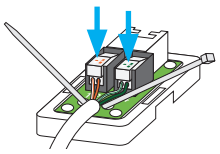

Faites basculer les guide-câble transparents vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Les fils sont ainsi isolés et connectés.

9

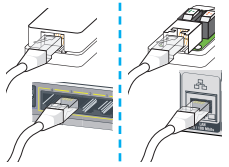

Connectez les deux adaptateurs à l'aide d'un câble réseau court, le premier à votre modem DSL (port «Ethernet») et le second à votre Swisscom TV-Box (port «LAN») ou votre ordinateur.

10

Testez la liaison. Vérifiez si Swisscom TV ou la connexion Internet de votre ordinateur fonctionnent. En cas de problème, consultez le verso de ce mode d'emploi.

11

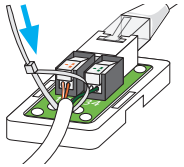

Si la connexion fonctionne, fixez l'extrémité du câble dans l'adaptateur encore ouvert, à l'aide du serre-câble. Utilisez des ciseaux pour couper la partie du serre-câble qui dépasse.

12

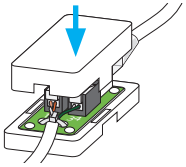

Pour terminer, refermez l'adaptateur. Vous entendrez l'enclenchement du couvercle.

Version 08/08

Contenu de l'emballage

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage:

1 long câble réseau avec deux adaptateurs prémontés
1 adaptateur additionnel pour le montage autonome
2 câbles réseau courts
1 pince
Environ 60 clips (à clou ou autocollant)

Dépannage

En cas de problème avec la connexion, vérifiez les points suivants, dans l'ordre:

1 Le témoin «Power» de votre modem DSL est-il illuminé?
Non > Vérifiez l'alimentation électrique ou le branchement de votre modem au réseau électrique.

2 Le témoin «DSL» est-il illuminé sur votre modem DSL?
Non > Vérifiez le câble téléphonique reliant le modem à la prise téléphonique.

3 Un témoin lumineux «Ethernet» au moins est-il illuminé sur votre modem DSL?
Non > Vérifiez si tous les câbles réseau sont correctement connectés: sur le modem, la Swisscom TV-Box, l'ordinateur et les deux adaptateurs.

4 La connexion ne fonctionne toujours pas?
Non > Si vous avez raccourci le câble, ouvrez l'adaptateur que vous avez monté vous-même et vérifiez les points suivants:

- Tous les fils sont-ils connectés conformément au codage des couleurs?
- Avez-vous fait basculer les deux guide-câble vers le bas?
- L'un des fils est-il partiellement ou entièrement dénudé?

Coupez la partie dénudée du câble et répétez les points 5 à 12 au recto de ce mode d'emploi.

Assistance

Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème de connexion au moyen de ce mode d'emploi, veuillez prendre contact avec notre service clients au numéro de téléphone gratuit 0800 800 800.